PLISA BASIC

Zmierz prawidłowo. Każdy sposób montażu.


Wybierz sposób montażu swojej plisy. W instrukcjach znajdziesz właściwe punkty pomiaru oraz miejsce na zapisanie własnych wymiarów.


Twój sposób montażu

Strony PDF

01  **We wrębie przyszybowym** — Z wierceniem — 02–03

02  **Uchwyt klejony do wrębu przyszybowego** — Bez wiercenia — 04–05

03  **Uchwyt klejony przegubowy** — Bez wiercenia — 06–07

04  **Listwy klejone · montaż we wrębie** — Bez wiercenia — 08–09

05  **Na skrzydle okna** — Z wierceniem — 10–11

06  **Uchwyty zaciskowe na skrzydle** — Bez wiercenia — 12–13

07  **Listwy klejone · montaż na skrzydle** — Bez wiercenia — 14–15


Kliknij wybrany sposób montażu, aby przejść bezpośrednio do instrukcji.

Najpierw wybierz montaż. Potem zmierz.
Punkty pomiaru oraz dodawane i odejmowane wartości zależą od sposobu montażu. Korzystaj z instrukcji do wybranego uchwytu. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

WE WRĘBIE PRZYSZYBOWYM · Z WIERCENIEM

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.


Najpierw sprawdź głębokość listwy przyszybowej. Następnie zmierz szybę wraz z uszczelkami. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

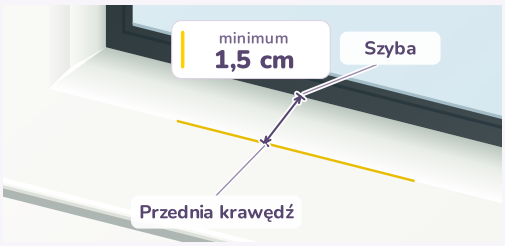

Sprawdź głębokość listwy: minimum 1,5 cm.

Zmierz odległość od szyby do przedniej krawędzi listwy — prostopadle do szyby. Musi ona wynosić minimum **1,5 cm**.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

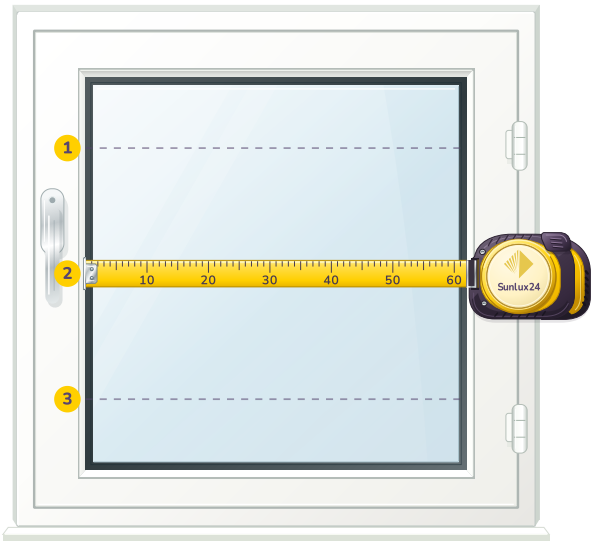


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

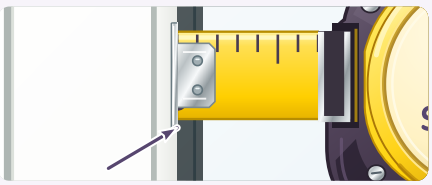

Zmierz szybę razem z obiema uszczelkami.


Przyłóż zaczep do **zewnętrznej krawędzi uszczelki**. Zmierz do zewnętrznej krawędzi przeciwległej uszczelki.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Odejmij 0,5 cm.

Od najmniejszej zmierzonej szerokości odejmij **0,5 cm**. Ten odstęp zapobiega ocieraniu plisy o listwy przyszybowe.

Wynik to szerokość zamówienia B.

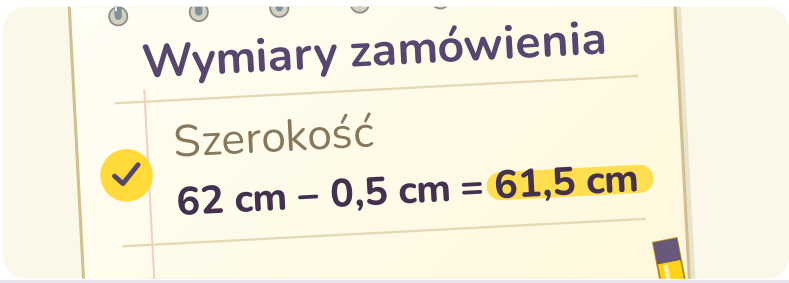


WE WRĘBIE PRZYSZYBOWYM · Z WIERCENIEM

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Także dla wysokości wybierz najmniejszy pomiar. Następnie wpisz własne wymiary zamówienia w konfiguratorze.

03 Zmierz wysokość w trzech miejscach

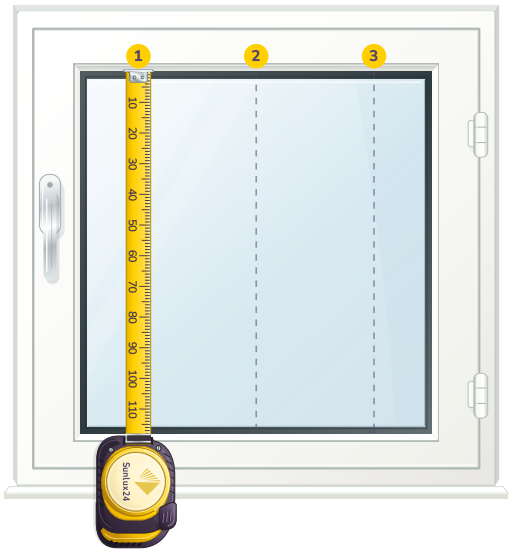

Z lewej. Pośrodku. Z prawej.


Zmierz wysokość wraz z górną i dolną uszczelką. Ponownie wybierz **najmniejszą** wartość.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Z lewej **Najmniejsza wartość**	**118,0 cm**	
2 · Środek	**118,2 cm**	
3 · Z prawej	**118,1 cm**	

Najmniejsza wysokość w przykładzie: 118 cm

Nie odejmuj nic od wysokości. Najmniejsza zmierzona wysokość to wysokość zamówienia H.

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

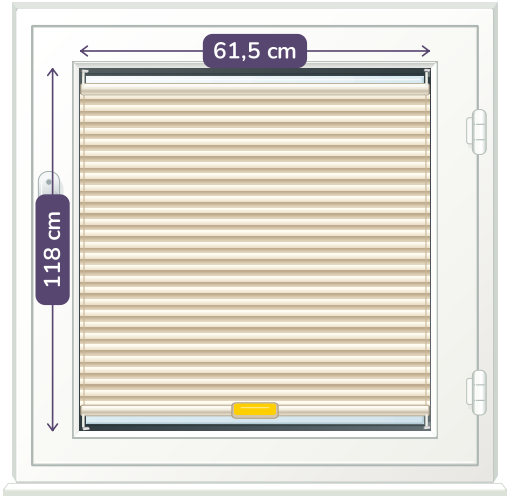

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

61,5 × 118 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm


Wysokość H _____ cm

UCHWYT KLEJONY DO WRĘBU PRZYSZYBOWEGO · BEZ WIERCENIA

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz prawidłowo szybę wraz z uszczelkami i oblicz wymiary zamówienia. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

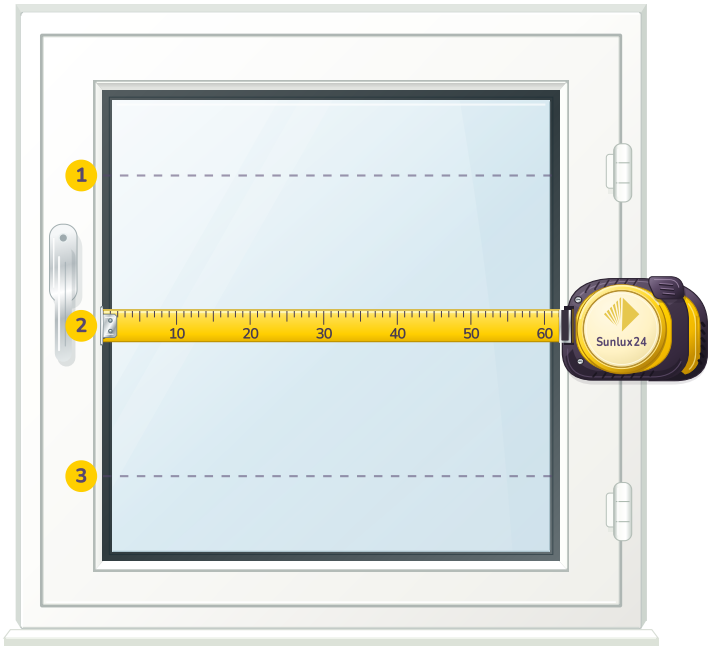


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

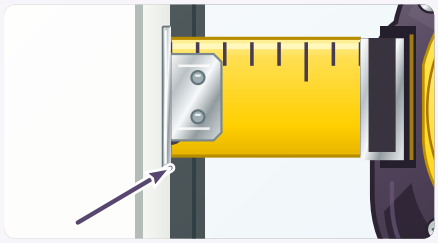

Zmierz szybę razem z obiema uszczelkami.


Przyłóż zaczep do **zewnętrznej krawędzi uszczelki**. Zmierz do zewnętrznej krawędzi przeciwległej uszczelki.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Odejmij 0,5 cm.

Od najmniejszej zmierzonej szerokości odejmij **0,5 cm**. Ten odstęp zapobiega ocieraniu plisy o listwy przyszybowe.

Wynik to szerokość zamówienia B.

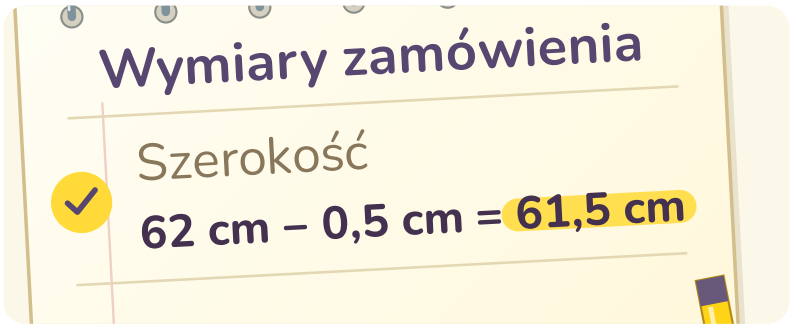


UCHWYT KLEJONY DO WRĘBU PRZYSZYBOWEGO · BEZ WIERCENIA

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Także dla wysokości wybierz najmniejszy pomiar. Następnie wpisz własne wymiary zamówienia w konfiguratorze.

03 Zmierz wysokość w trzech miejscach

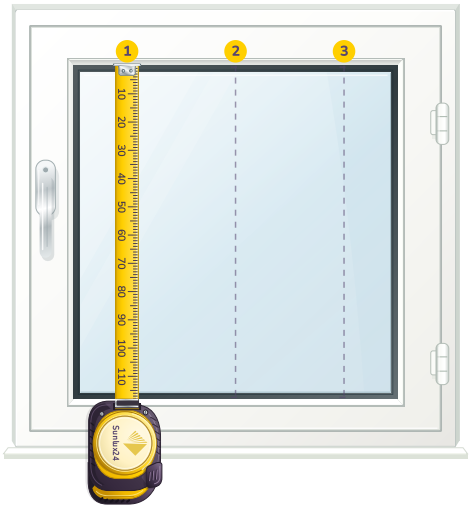

Z lewej. Pośrodku. Z prawej.


Zmierz wysokość wraz z górną i dolną uszczelką. Ponownie wybierz **najmniejszą** wartość.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Z lewej **Najmniejsza wartość**	**118,0 cm**	
2 · Środek	**118,2 cm**	
3 · Z prawej	**118,1 cm**	

Najmniejsza wysokość w przykładzie: 118 cm

Nie odejmuj nic od wysokości. Najmniejsza zmierzona wysokość to wysokość zamówienia H.

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

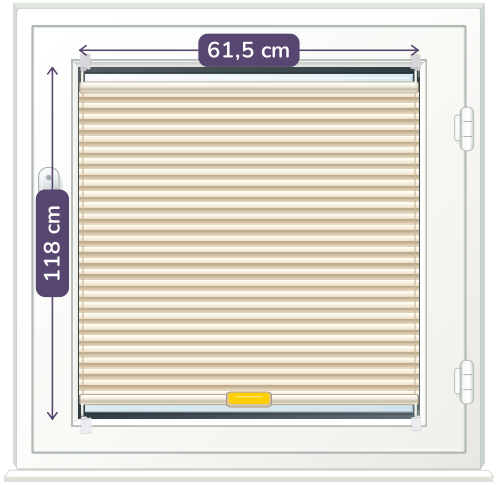

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

61,5 × 118 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm

Wysokość H _____ cm

Sprawdź


Przygotuj powierzchnie do klejenia.
Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Przestrzegaj instrukcji uchwytów. Po przyklejeniu odczekaj 24 godziny przed obciążeniem plisy.

UCHWYT KLEJONY PRZEGUBOWY · BEZ WIERCENIA

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz prawidłowo szybę wraz z uszczelkami i oblicz wymiary zamówienia. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

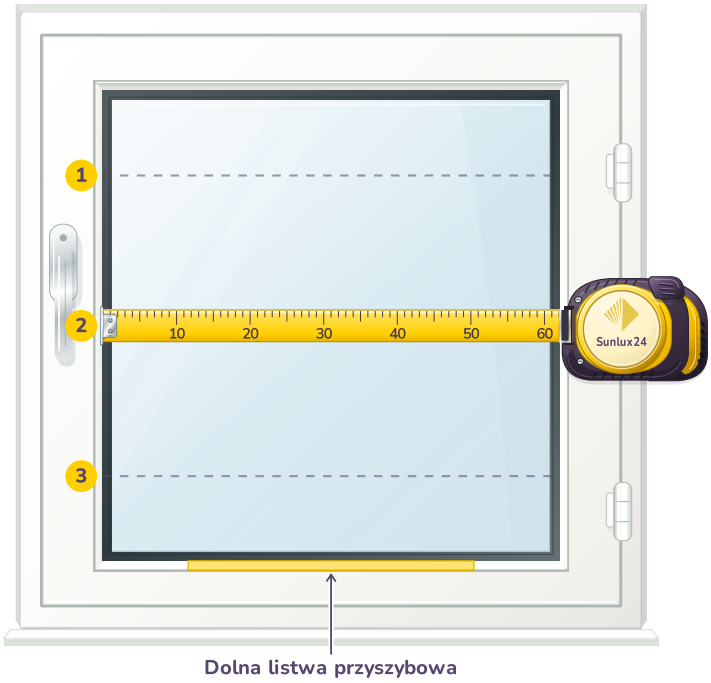


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

Sprawdź dolną listwę: te trzy kształty są odpowiednie. Zaokrąglona listwa się nie nadaje.

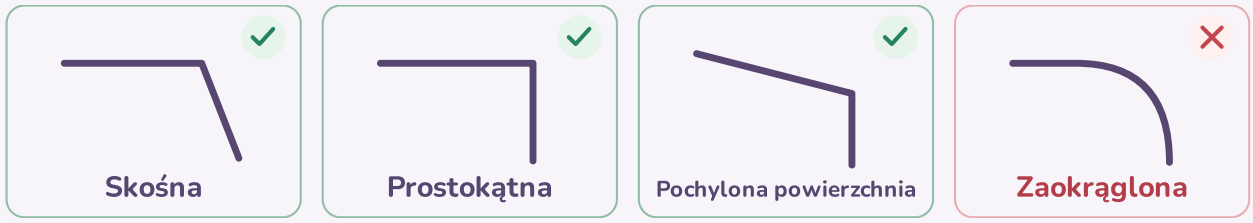


02 Oblicz szerokość zamówienia

Odejmij 0,5 cm.

Od najmniejszej zmierzonej szerokości odejmij **0,5 cm**. Ten odstęp zapobiega ocieraniu plisy o listwy przyszybowe.

Wynik to szerokość zamówienia B.

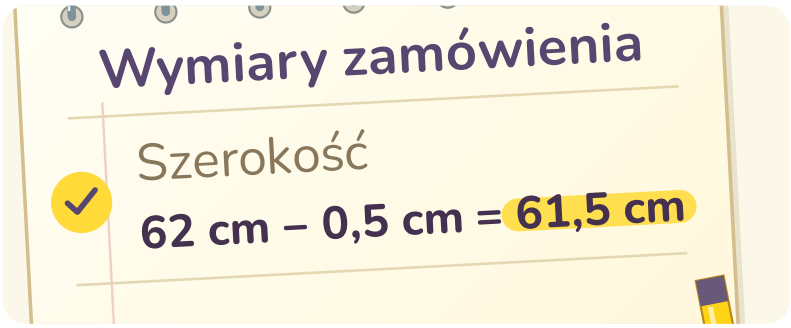


UCHWYT KLEJONY PRZEGUBOWY · BEZ WIERCENIA

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Także dla wysokości wybierz najmniejszy pomiar. Następnie wpisz własne wymiary zamówienia w konfiguratorze.

03 Zmierz wysokość w trzech miejscach

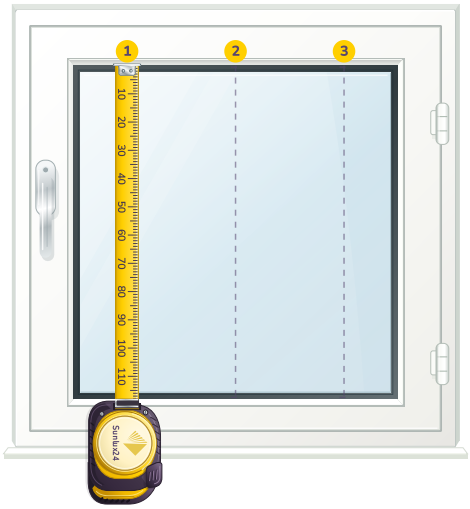

Z lewej. Pośrodku. Z prawej.


Zmierz wysokość wraz z górną i dolną uszczelką. Ponownie wybierz **najmniejszą** wartość.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Z lewej **Najmniejsza wartość**	**118,0 cm**	
2 · Środek	**118,2 cm**	
3 · Z prawej	**118,1 cm**	

Najmniejsza wysokość w przykładzie: 118 cm

Nie odejmuj nic od wysokości. Najmniejsza zmierzona wysokość to wysokość zamówienia H.

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

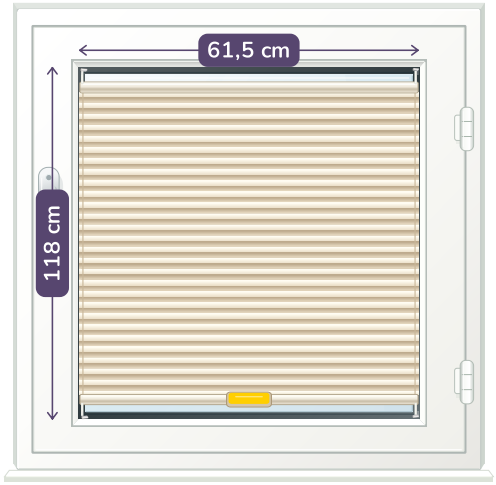

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

61,5 × 118 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm


Wysokość H _____ cm

LISTWY KLEJONE · MONTAŻ WE WRĘBIE · BEZ WIERCENIA

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz prawidłowo szybę wraz z uszczelkami i oblicz wymiary zamówienia. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

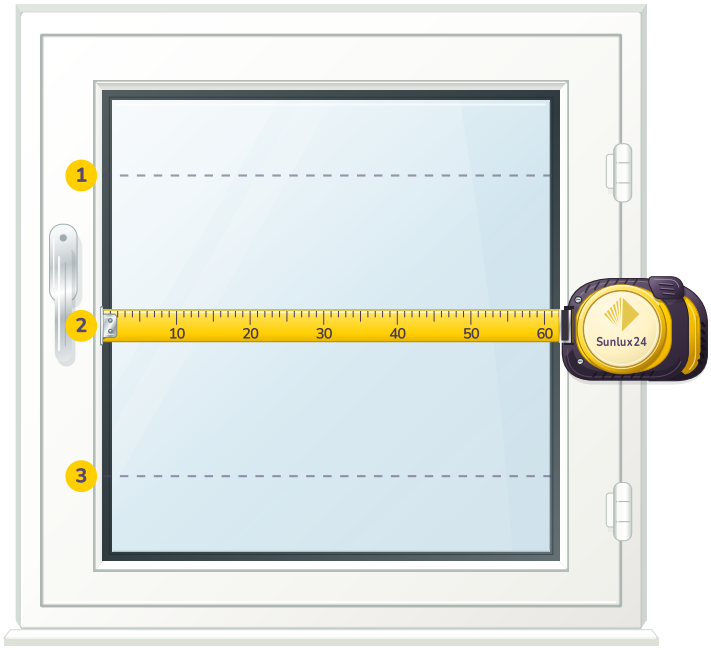


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

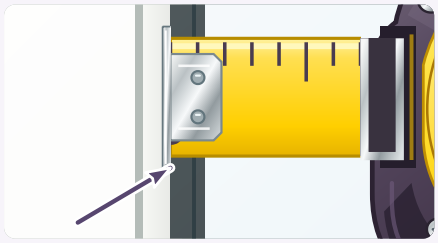

Zmierz szybę razem z obiema uszczelkami.


Przyłóż zaczep do **zewnętrznej krawędzi uszczelki**. Zmierz do zewnętrznej krawędzi przeciwległej uszczelki.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Odejmij 0,5 cm.

Od najmniejszej zmierzonej szerokości odejmij **0,5 cm**. Ten odstęp zapobiega ocieraniu plisy o listwy przyszybowe.

Wynik to szerokość zamówienia B.

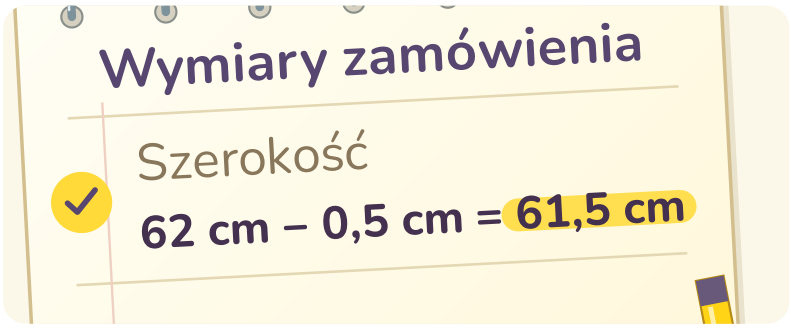


LISTWY KLEJONE · MONTAŻ WE WRĘBIE · BEZ WIERCENIA

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Także dla wysokości wybierz najmniejszy pomiar. Następnie wpisz własne wymiary zamówienia w konfiguratorze.

03 Zmierz wysokość w trzech miejscach

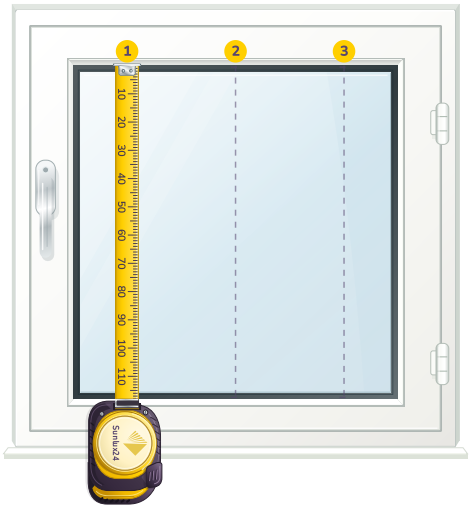

Z lewej. Pośrodku. Z prawej.


Zmierz wysokość wraz z górną i dolną uszczelką. Ponownie wybierz **najmniejszą** wartość.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Z lewej **Najmniejsza wartość**	**118,0 cm**	
2 · Środek	**118,2 cm**	
3 · Z prawej	**118,1 cm**	

Najmniejsza wysokość w przykładzie: 118 cm

Nie odejmuj nic od wysokości. Najmniejsza zmierzona wysokość to wysokość zamówienia H.

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

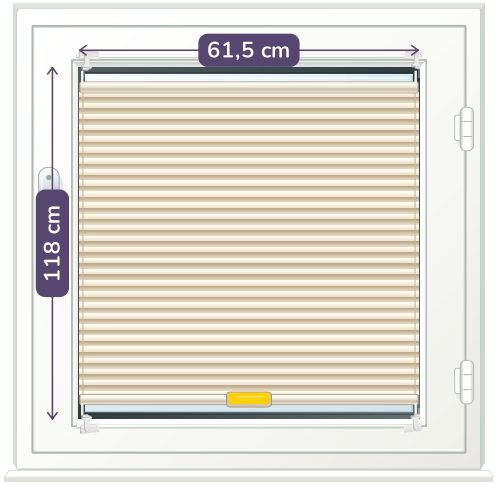

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

61,5 × 118 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm

Wysokość H _____ cm

≥ 1,5 cm


Sprawdź głębokość listwy.
Dla tego montażu listwa musi mieć co najmniej 1,5 cm głębokości. Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Przestrzegaj instrukcji listew klejonych.

NA SKRZYDLE OKNA · Z WIERCENIEM

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz szerokość wraz z uszczelkami i uwzględnij zakład. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

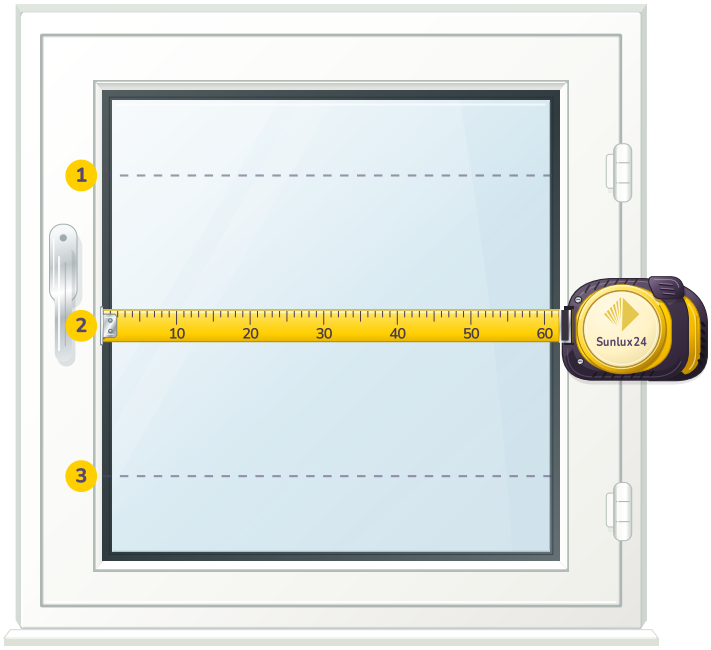


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

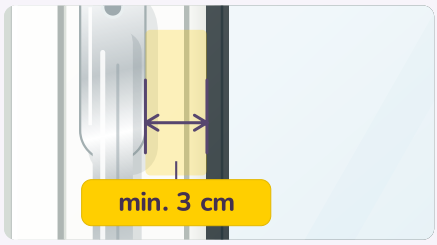

Minimum 3 cm miejsca do klamki.


Sprawdź odległość od **zewnętrznej krawędzi uszczelki do klamki**. Plisa zachodzi po 2 cm z każdej strony.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Dodaj 4 cm.

Do najmniejszej zmierzonej szerokości dodaj **łącznie 4 cm**: po 2 cm zakładu z lewej i prawej strony.

Wynik to szerokość zamówienia B.

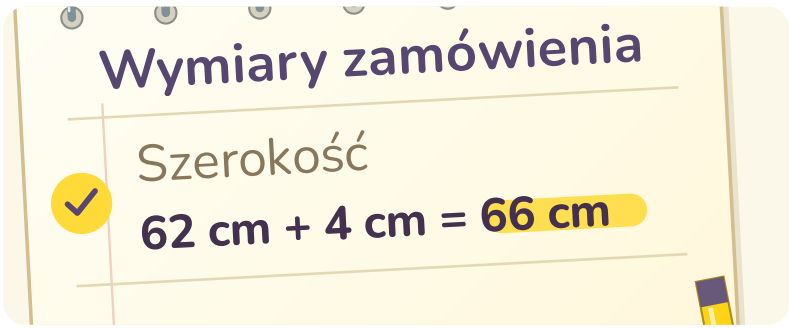


NA SKRZYDLE OKNA · Z WIERCENIEM

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Dla tego montażu zmierz całe ruchome skrzydło okna — od jego górnej do dolnej krawędzi.

03 Zmierz i oblicz wysokość skrzydła

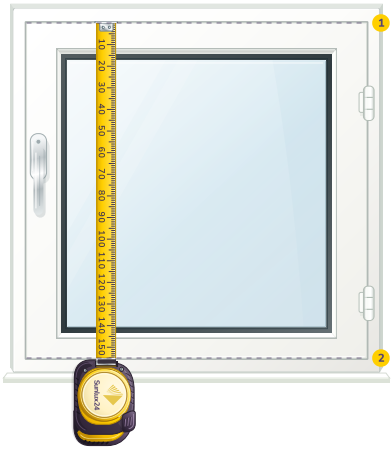

Zmierz całe skrzydło.


Zmierz całą wysokość ruchomego skrzydła. Nie wliczaj nieruchomej ramy zewnętrznej ani parapetu.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
Zmierzona wysokość	155 cm	
Wysokość zamówienia H	151 cm	


Odejmij 4 cm.

Odejmij 4 cm.

Od zmierzonej wysokości skrzydła odejmij 4 cm. Wynik to wysokość zamówienia H.

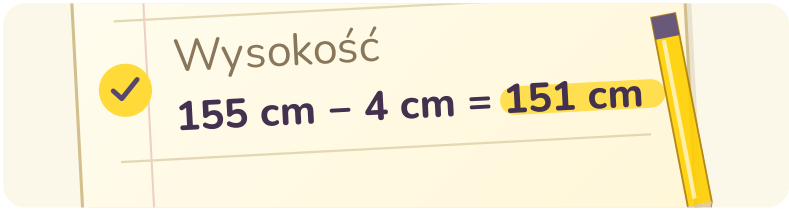

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

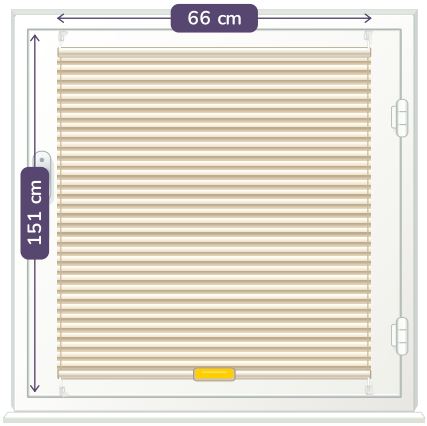

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

66 × 151 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm

Wysokość H _____ cm

Sprawdź


Sprawdź mocowanie i swobodę ruchu.
Punkty mocowania znajdują się na ruchomym skrzydle. Klamka i okucia muszą pozostać odsłonięte, a okno musi się nadal otwierać.

UCHWYTY ZACISKOWE NA SKRZYDLE · BEZ WIERCENIA

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz szerokość wraz z uszczelkami i uwzględnij zakład. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

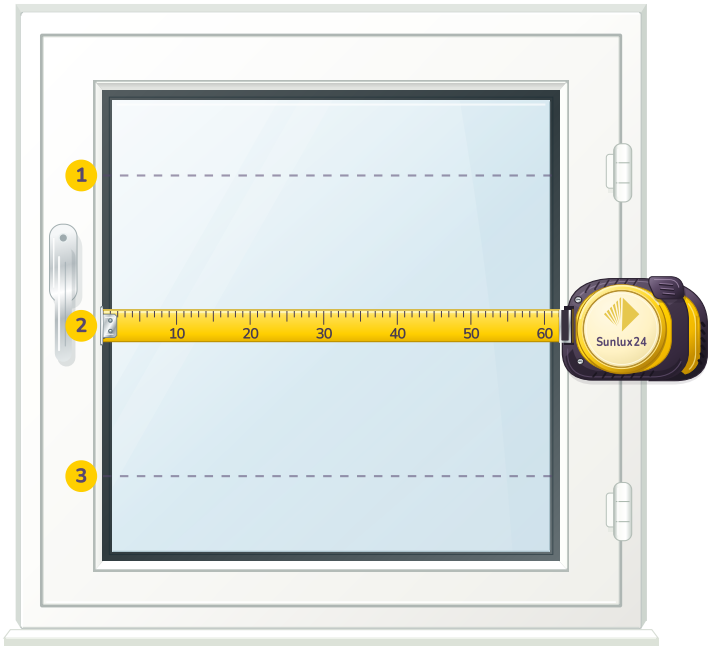


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

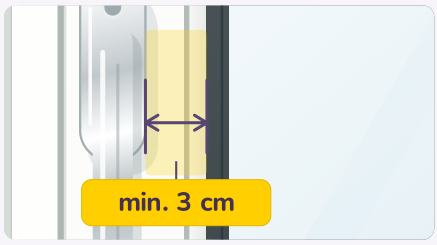

Minimum 3 cm miejsca do klamki.


Sprawdź odległość od **zewnętrznej krawędzi uszczelki do klamki**. Plisa zachodzi po 2 cm z każdej strony.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Dodaj 4 cm.

Do najmniejszej zmierzonej szerokości dodaj **łącznie 4 cm**: po 2 cm zakładu z lewej i prawej strony.

Wynik to szerokość zamówienia B.

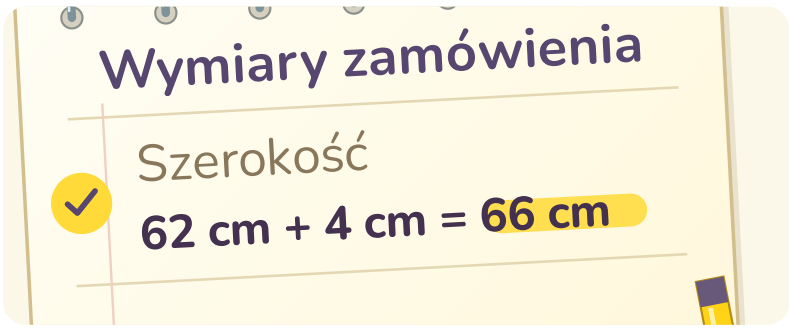


UCHWYTY ZACISKOWE NA SKRZYDLE · BEZ WIERCENIA

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Dla tego montażu zmierz całe ruchome skrzydło okna — od jego górnej do dolnej krawędzi.

03 Zmierz i oblicz wysokość skrzydła

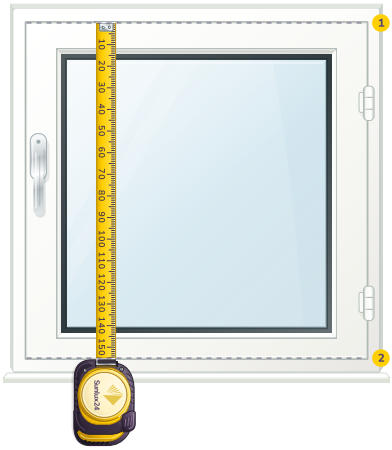

Zmierz całe skrzydło.


Zmierz całą wysokość ruchomego skrzydła. Nie wliczaj nieruchomej ramy zewnętrznej ani parapetu.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
Zmierzona wysokość	155 cm	
Wysokość zamówienia H	154 cm	


Odejmij 1 cm.

Odejmij 1 cm.

Od zmierzonej wysokości skrzydła odejmij 1 cm na uchwyty zaciskowe. Wynik to wysokość zamówienia H.

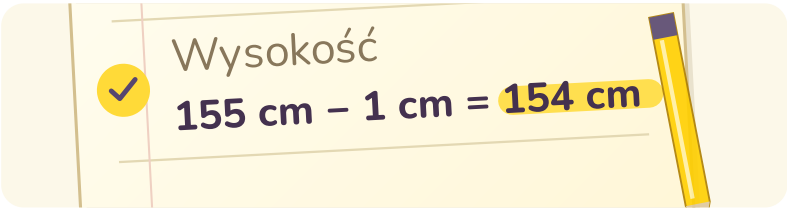

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

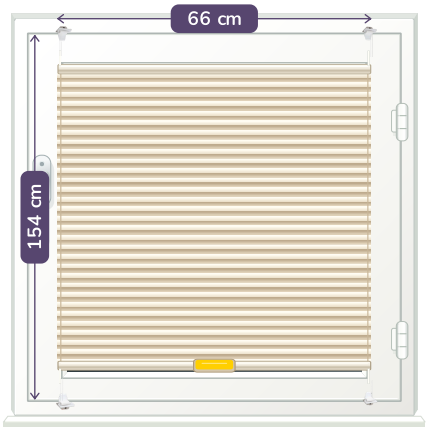

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

66 × 154 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm

Wysokość H _____ cm

Sprawdź


Sprawdź miejsce na uchwyty zaciskowe.
Uchwyty zaciskowe znajdują się u góry i na dole ruchomego skrzydła. Sprawdź, czy pasują i czy można z nimi zamknąć okno.

LISTWY KLEJONE · MONTAŻ NA SKRZYDLE · BEZ WIERCENIA

Zmierz prawidłowo. Dopasuj idealnie.

Zmierz szerokość wraz z uszczelkami i uwzględnij zakład. Wszystkie wymiary podaj w centymetrach.

01 Zmierz szerokość w trzech miejscach

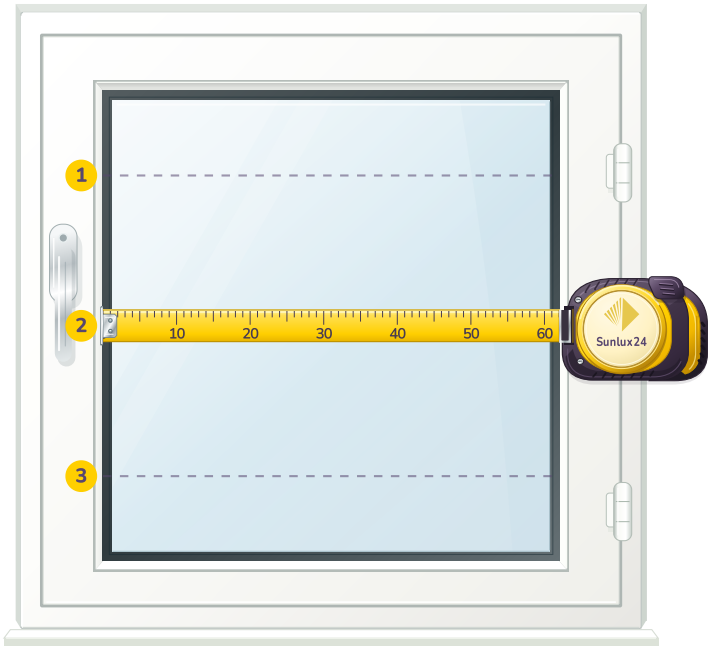


Nie każde okno jest idealnie proste.

Zmierz u góry, pośrodku i na dole. Zapisz **najmniejszą** z trzech wartości.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
1 · Góra	62,3 cm	
2 · Środek **Najmniejsza wartość**	62,0 cm	
3 · Dół	62,2 cm	

Najmniejsza szerokość w przykładzie: 62 cm

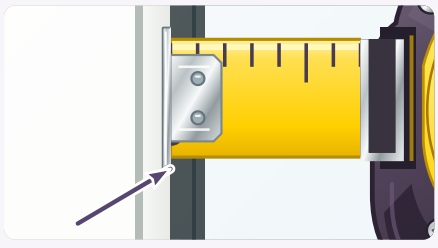

Zmierz szybę razem z obiema uszczelkami.


Przyłóż zaczep do **zewnętrznej krawędzi uszczelki**. Zmierz do zewnętrznej krawędzi przeciwległej uszczelki.

02 Oblicz szerokość zamówienia

Dodaj 4 cm.

Do najmniejszej zmierzonej szerokości dodaj **łącznie 4 cm**: po 2 cm zakładu z lewej i prawej strony.

Wynik to szerokość zamówienia B.

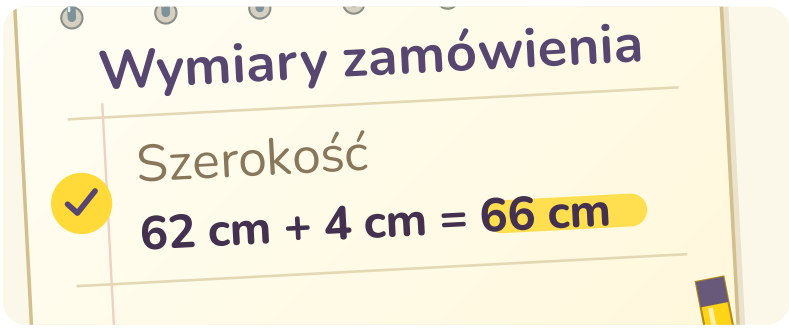


LISTWY KLEJONE · MONTAŻ NA SKRZYDLE · BEZ WIERCENIA

Zmierz wysokość. Zapisz wymiary zamówienia.

Dla tego montażu zmierz wysokość pierwszej listwy bezpośrednio przy szybie. Listwa jest częścią mierzonego wymiaru.

03 Zmierz i oblicz wysokość listwy

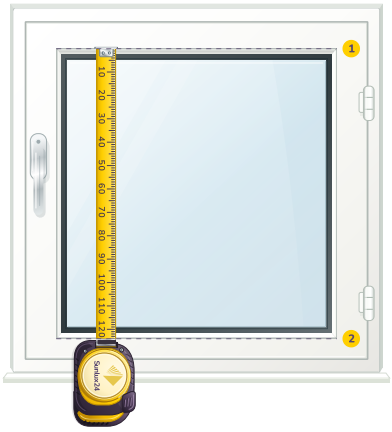

Zmierz razem z listwą.

Zmierz od zewnętrznej górnej do zewnętrznej dolnej krawędzi pierwszej listwy. Nie mierz między uszczelkami ani całego skrzydła.

POMIAR	PRZYKŁAD	TWÓJ WYMIAR · CM
Zmierzona wysokość	124 cm	
Wysokość zamówienia H	129 cm	


Dodaj 5 cm.

Dodaj 5 cm.

Do zmierzonej wysokości listwy dodaj 5 cm. Wynik to wysokość zamówienia H.

Wysokość
124 cm + 5 cm = 129 cm

04 Sprawdź i zapisz wymiary zamówienia

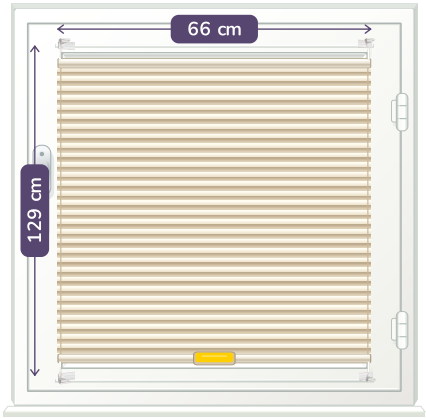

GOTOWA PLISA · PRZYKŁAD

Tak pasują do siebie wymiary.

66 × 129 cm

Szerokość B Wysokość H

Zmierz każde okno osobno. Zastąp wartości przykładowe własnymi wymiarami.

Twoje wymiary zamówienia w cm

Szerokość B _____ cm

Wysokość H _____ cm

+ 2 cm

Zaplanuj dodatkowe miejsce na profile klejone.
Profile klejone są łącznie o 2 cm szersze od zamówionej plisy. W przykładzie: szerokość zamówienia 66 cm, całkowita szerokość profili 68 cm. Sprawdź miejsce przy klamce i okuciach.