


Żaluzje fasadowe


Montaż przed wnęką okienną

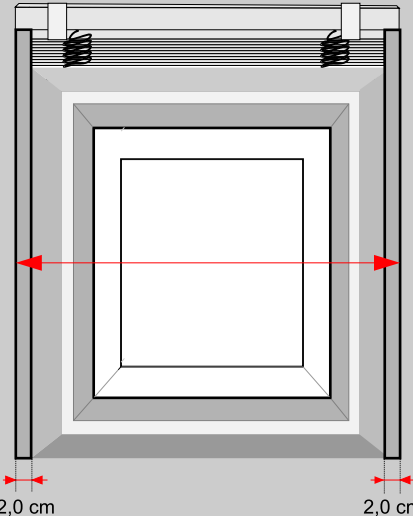

Należy wziąć pod uwagę szerokość wnęki okiennej i prowadnic 2x2,0cm

Szerokość zamówienia: cm


2,0 cm 2,0 cm

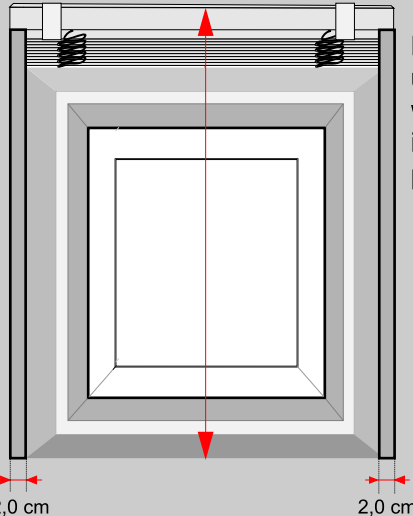

Należy wziąć pod uwagę wysokość wnęki okiennej i dodać wysokość pakietu

Wysokość zamówienia: cm

2,0 cm 2,0 cm

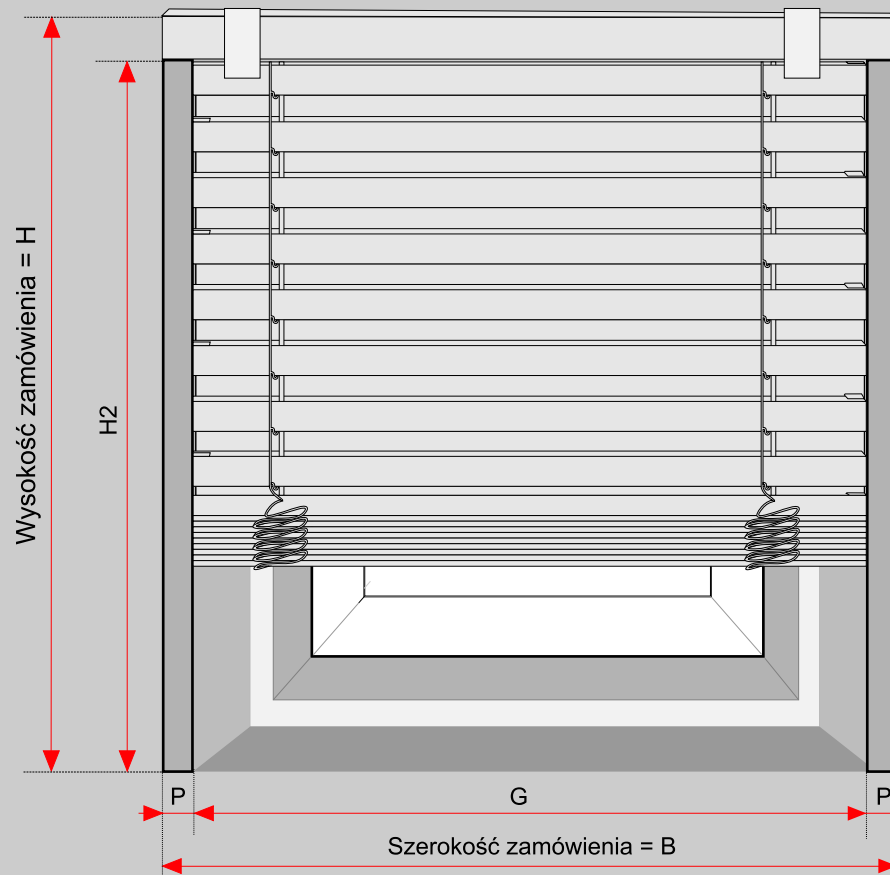

Wysokość zamówienia = H

H2


B=G+(2x2,0 cm)
P=2,0 cm

H - Wysokość zamówienia
H2 - Wysokość szyny prowadzącej
G - Wysokość wnęki okiennej
P - Szerokość szyny prowadzącej

Szerokość zamówienia = B

Wysokość pakietu


Wysokość żaluzji (cm)	Wysokość pakietu (cm)		
	C65	C80	Z90
101-125	20	16	18
126-150	22	18	20
151-175	24	20	22
176-200	25	22	23
201-225	27	23	25
226-250	29	25	27
251-275	31	27	28
276-300	32	29	28
301-325	34	30	31
326-350	36	32	32
351-375	38	34	34
376-400	40	36	35

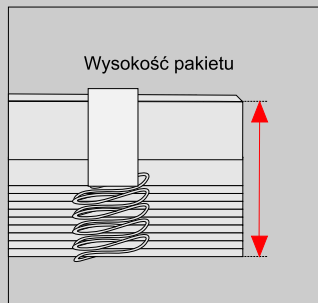

Wysokość pakietu


Żaluzje fasadowe

Montaż w niszy

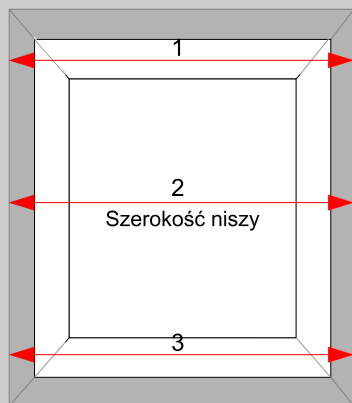

Należy zmierzyć szerokość w trzech różnych punktach (patrzy Rys.) Najmniejsza szerokość będzie szerokością zamawianą. Całkowita szerokość żaluzji fasadowej jest jednocześnie szerokością wneki okiennej

1: cm
2: cm
3: cm

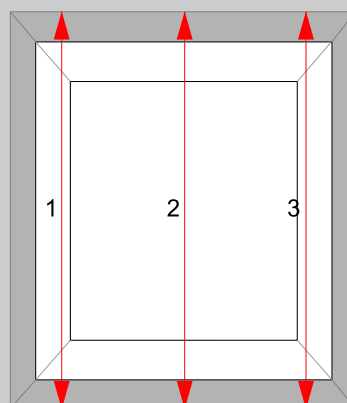


Należy zmierzyć wysokość w trzech różnych punktach (patrzy Rys.) Najmniejsza wysokość będzie wysokością zamawianą. Ponieważ produkt jest montowany we wnece okiennej, wysokość otwarcia okna jest jednocześnie całkowitą wysokością żaluzji fasadowej.

1: cm
2: cm
3: cm

Najmniejsza szerokość : cm

Najmniejsza wysokość : cm

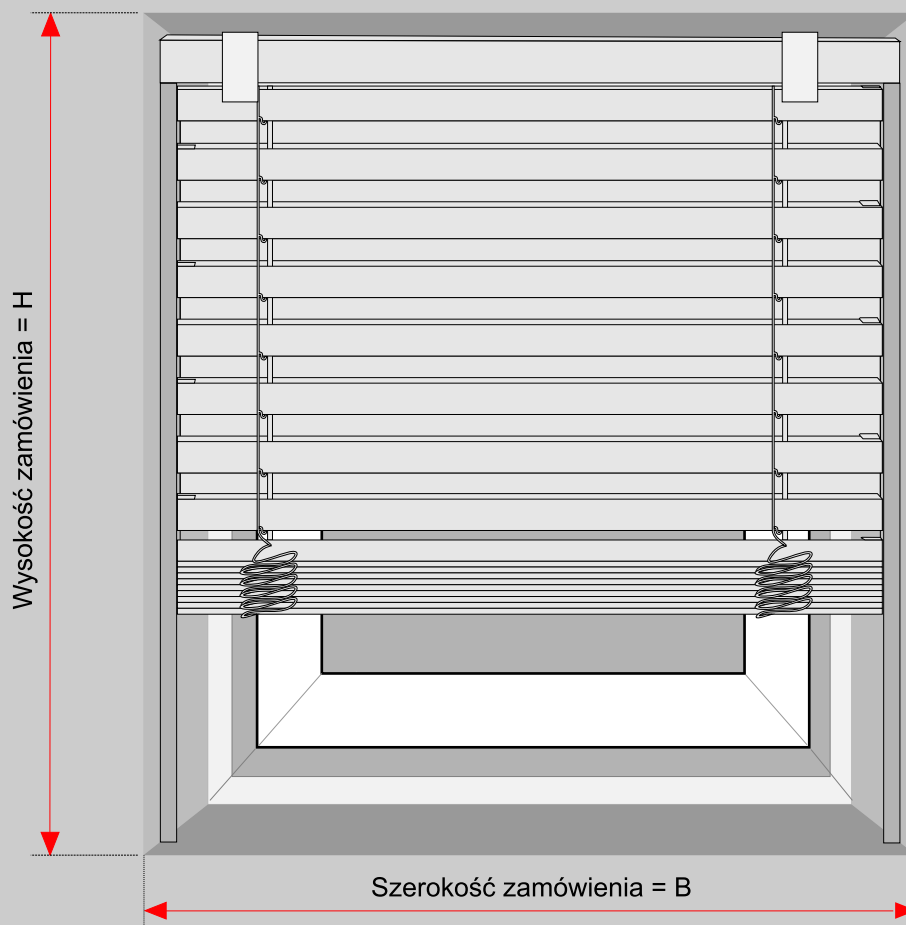

B - Szerokość zamówienia
H - Wysokość zamówienia

Wysokość pakietu

Wysokość żaluzji (cm)	Wysokość pakietu (cm)		
	C65	C80	Z90
101-125	20	16	18
126-150	22	18	20
151-175	24	20	22
176-200	25	22	23
201-225	27	23	25
226-250	29	25	27
251-275	31	27	28
276-300	32	29	28
301-325	34	30	31
326-350	36	32	32
351-375	38	34	34
376-400	40	36	35